



# Handleiding instellen iDMSS Lite iPhone

Ga naar de App. Store en ga via Zoek naar de App. "iDMSS Lite"  
Nadat de App. is geïnstalleerd, open het programma.

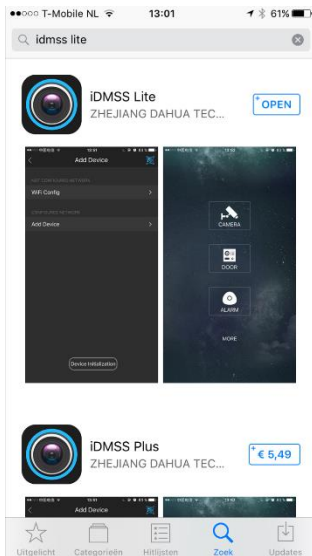


Kies voor camera.

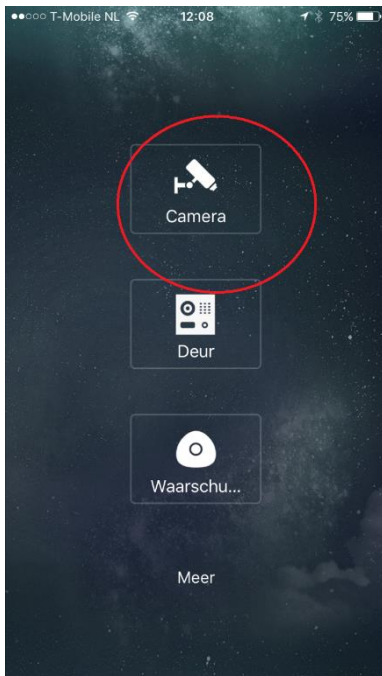


Druk linksboven op de menu toets



Ga naar Apparaat beheer

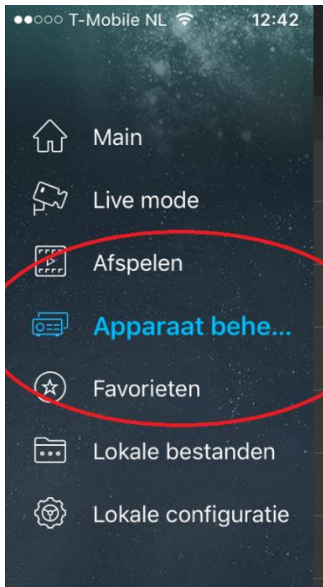


Ga naar toevoegen (+)

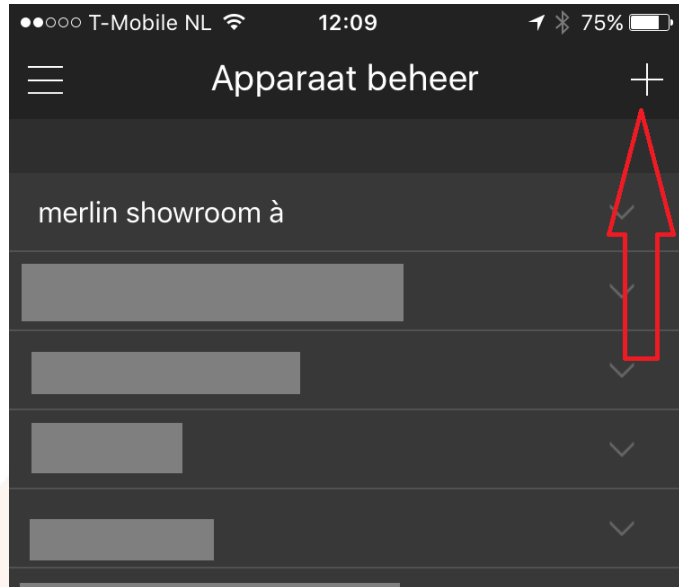


Kies 'Wired Device'




Kies 'P2P'

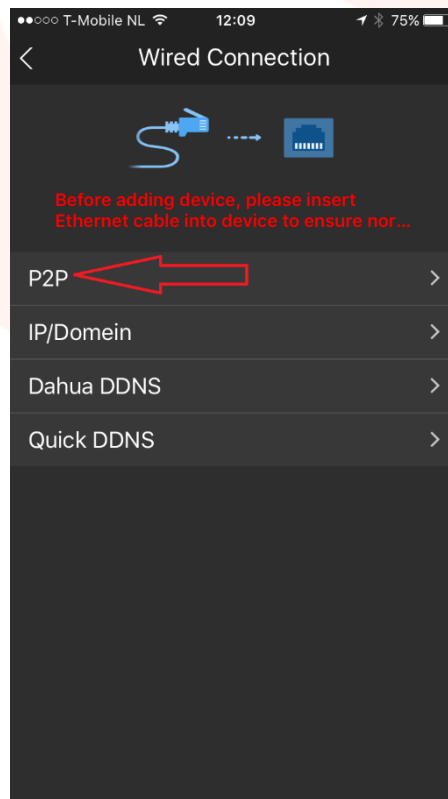


Registratie mode op P2P laten staan  
Geef het systeem een naam (1)  
Vul serienummer in of scan de toegezonden QR code (2)  
Voer gebruikersnaam en wachtwoord in.

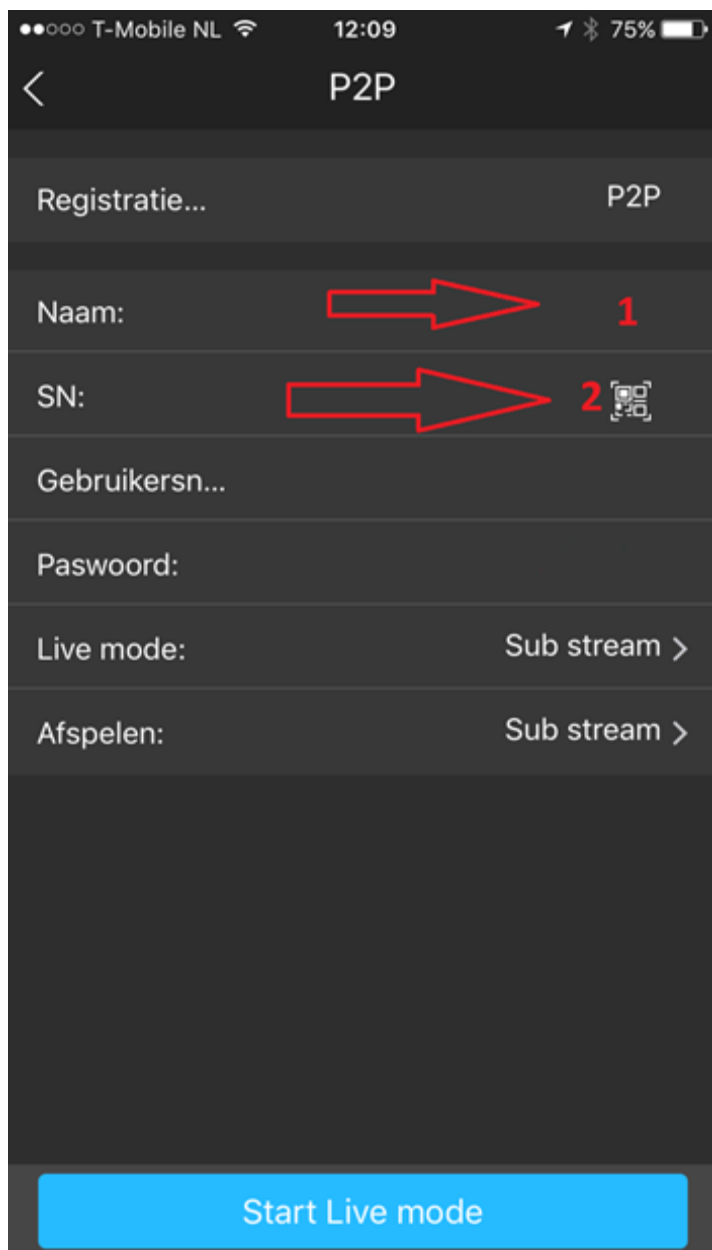


Ga naar Start live mode

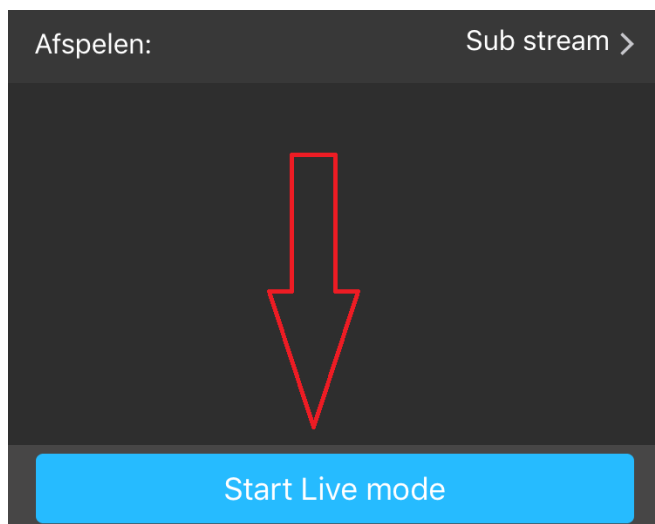

De beelden worden geladen

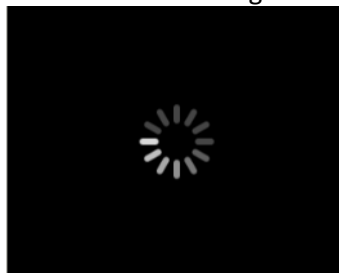



Als de gegevens goed zijn ingevuld en de internet verbinding is toereikend, wordt het beeld weergegeven van de locatie.

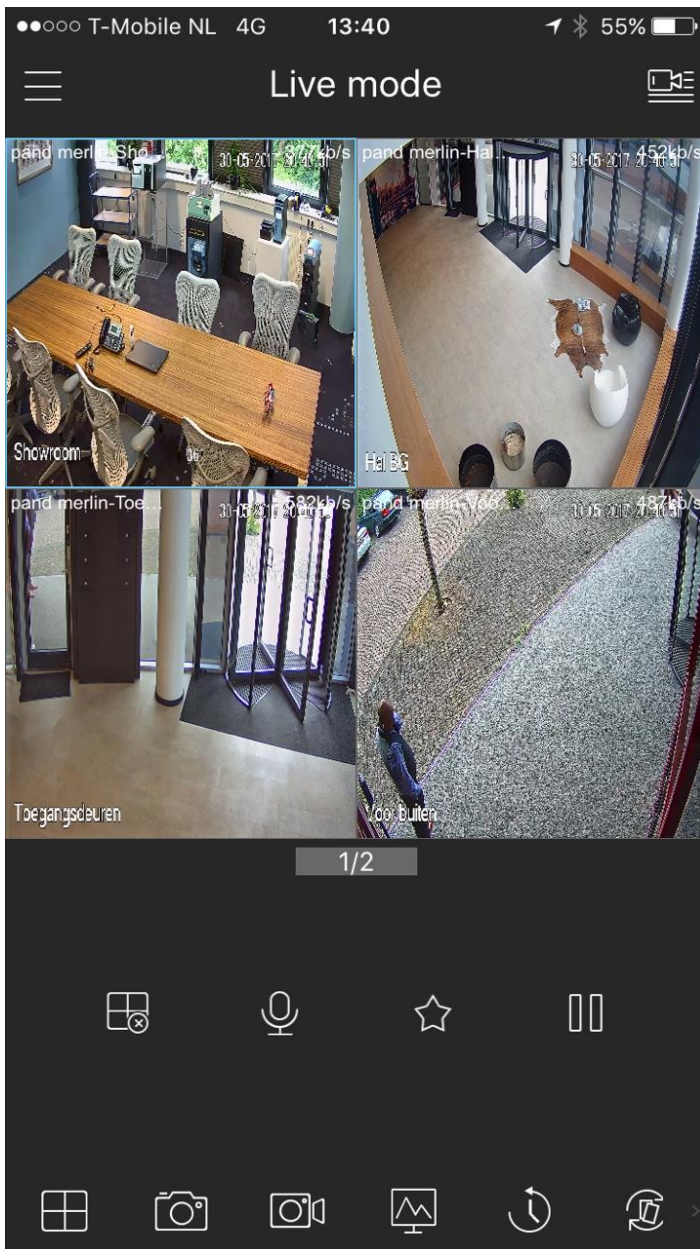

Druk twee maal snel achter elkaar op 1 camera om het gewenste beeld te vergroten en weer te verkleinen.



En kanten uw camera om breedbeeld kader te kunnen zien.

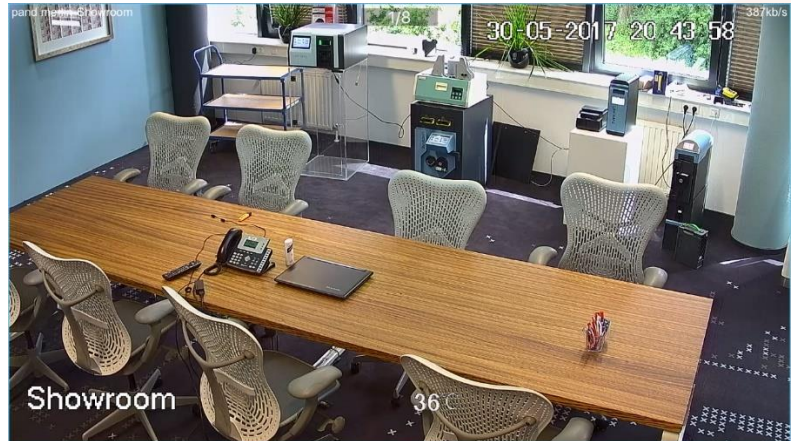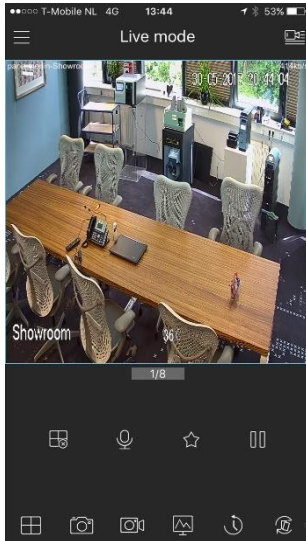

Druk op beelden sluiten, om de verbinding te verbreken.



Nadat er eenmaal een juiste verbinding tot stand is gekomen, wordt bij het afsluiten van deze laatste stap, de gegevens opgeslagen.

Sluit het programma om te voorkomen dat er data wordt verbruikt.

Voor het opnieuw oproepen van de beelden:

- Start de App.
- Druk op het kruis



De overige mogelijkheden van deze App. zijn niet vertaald en/of beschreven.